

měřicí převodník

AD4USB

4x vstup pro měření unifikovaného signálu

0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA

komunikace i napájení přes USB



AD4USB

Katalogový list

Vytvořen: 5.6.2007

Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:57

Počet stran: 24

© 2009 Papouch s.r.o.

Papouch s.r.o.

Adresa:

**Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10**

Telefon:

**+420 267 314 267-8
+420 602 379 954**

Fax:

+420 267 314 269

Internet:

www.papouch.com

E-mail:

papouch@papouch.com

RSS:

www.papouch.com/paprss.xml



OBSAH

Základní informace	4
Popis.....	4
Aplikace	4
Vlastnosti	4
Blokové schéma a činnost	5
Příklady zapojení	6
Měření napětí.....	6
Čidla s výstupem 0 až 20 mA a s vlastním napájením	6
Čidla s výstupem 4 až 20 mA, napájená po proudové smyčce.....	6
Zapojení konektorů	7
Měřicí svorky	7
USB	7
Instalace	8
Instalace ovladačů v OS Windows	8
Změna čísla sériového portu.....	15
Technické parametry	18
Možná provedení	19
Indikace	20
Kompletní popis komunikačního protokolu	20

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Popis

Měřicí modul AD4USB¹ je čtyřvstupový A/D převodník, který měří až čtyři proudové signály 0(4) až 20 mA nebo napětí 0 až 10 V. Naměřené hodnoty předává digitálně do nadřazeného systému. AD4USB komunikuje přes USB, ze kterého je i napájen.



Aplikace

- Měření hodnot z čidel a snímačů s napěťovým nebo proudovým výstupem.
- Čtení senzorů, jejichž výstupem je unifikovaný proudový signál
- Digitalizace měření z čidel výšky hladiny, tlaku, teploty, vzdálenosti, apod.


Vlastnosti

- Čtyři analogové vstupy pro proud nebo napětí
- Měřicí rozsah rozdělen na 10 000 dílků
- Plné galvanické oddělení měřící části od napájení a komunikačních linek
- Měření provádí multiplexovaný 16 bit sigma-delta A/D převodník
- Maximální rychlost měření každého vstupu je 500 ms
- Dva režimy měření:
 - Jednorázové měření – na vyžádání odešle z každého vstupu jednu naměřenou hodnotu.
 - Kontinuální měření – v zadaném intervalu periodicky měří všechny vstupy. Naměřené údaje průběžně odesílá komunikační linkou.
- Komunikace přes USB
- Měřicí software Wix pro zobrazení a ukládání teplot pro Windows
- Napájení 5 V z USB

¹ AD4USB je nový název pro DRAK6 USB.

BLOKOVÉ SCHÉMA A ČINNOST

Měřicí část je kompletně galvanicky oddělena od USB.

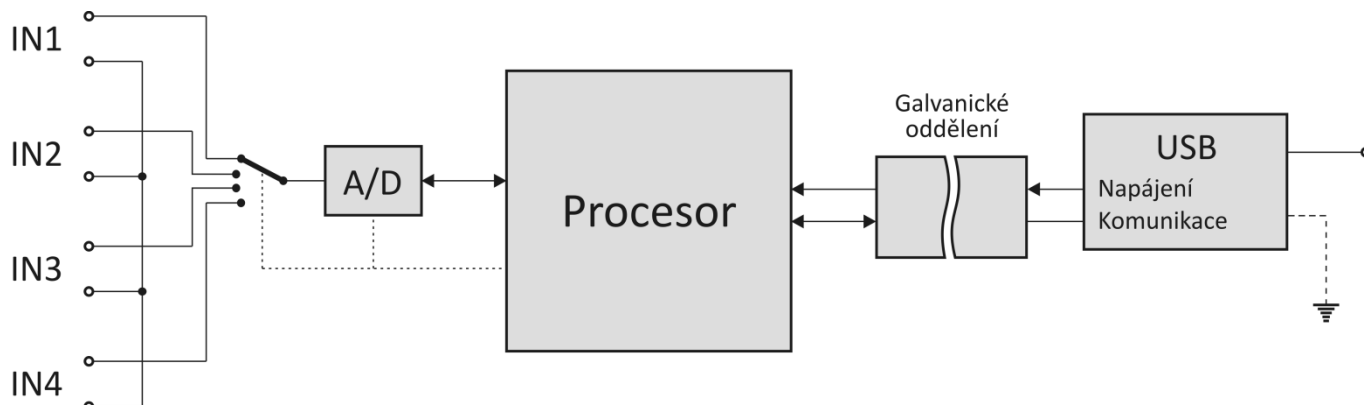

obr. 1 – blokové schéma AD4USB

Měřicí přístroj AD4USB používá pro měření jeden přepínaný sigma-delta A/D převodník. Po zapnutí napájecího napětí provede procesor inicializaci A/D převodníku a nastaví parametry přístroje podle údajů v paměti. Pak začne cyklicky měřit hodnoty napětí na analogových vstupech a výsledky ukládá do své paměti.


V režimu kontinuálního měření posílá AD4USB naměřené hodnoty v zadaném intervalu.

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

Na následujících obrázcích jsou příklady konkrétních zapojení AD4USB. Vstupy jsou ve všech případech kompletně galvanicky odděleny od napájení.

Měření napětí


Ukázka připojení zdroje napětí ke svorkám na AD4USB.

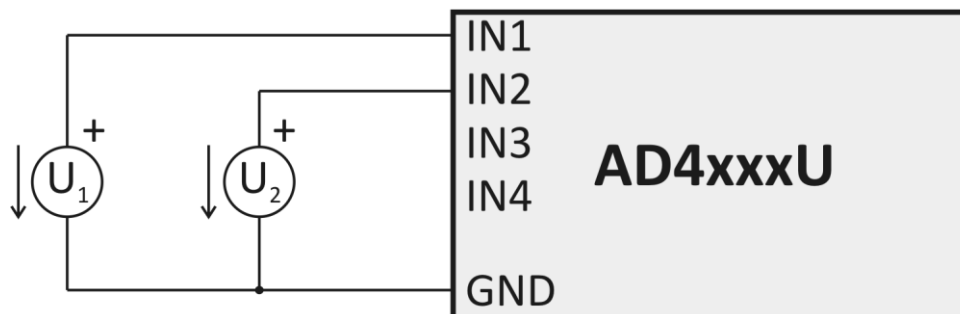

obr. 2 – Měření napětí


Čidla s výstupem 0 až 20 mA a s vlastním napájením

Čidla s proudovým výstupem lze připojit přímo ke vstupům s proudovým rozsahem a napájet je z vlastního zdroje napětí.

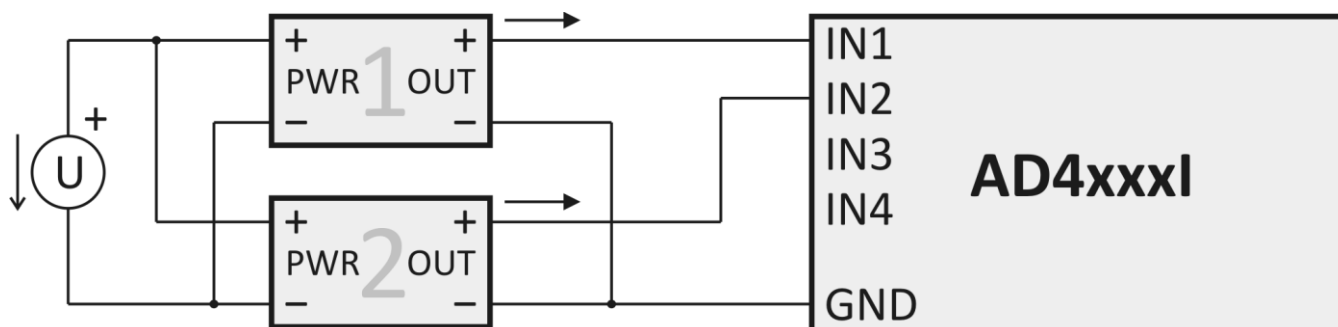

obr. 3 – Proudová čidla s vlastním napájením

Čidla s výstupem 4 až 20 mA, napájená po proudové smyčce

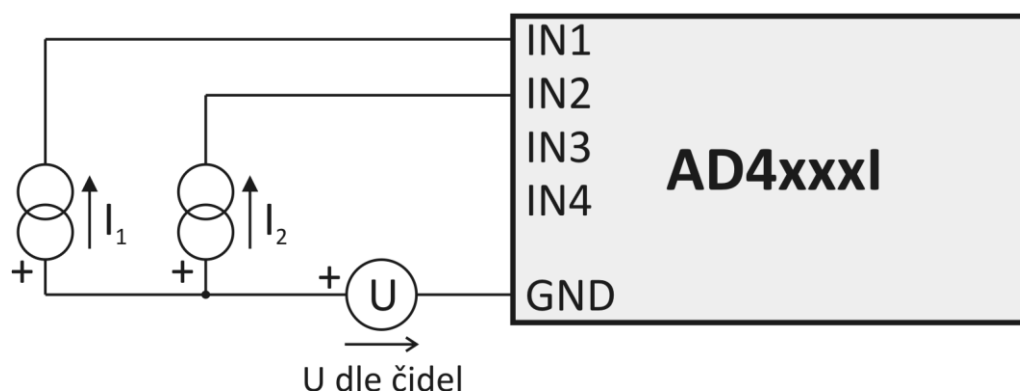

obr. 4 – Proudová čidla napájená samostatným zdrojem po proudové smyčce

ZAPOJENÍ KONEKTORŮ

První zapojení

Při prvním zapojení zařízení nejdříve připojte měřící svorky a poté sběrnici USB. Po připojení USB konektoru k PC nainstalujte ovladače pro AD4USB podle postupu na následující straně.


Měřící svorky

Upozornění: Typy vstupů (napětíové nebo proudové) jsou neměnné a je nutné je specifikovat při objednání zařízení. Dodatečně je možné je změnit pouze servisním zásahem u výrobce.

Měřící svorkovnice je šestinásobná svorkovnice na obr. 5. Jsou na ní vyvedeny čtyři vstupy a dvě zemní svorky.

Všechny čtyři měřící vstupy mají společnou zem, vyvedenou na bocích svorkovnice. Tato zem je galvanicky oddělena od ostatních zemních svorek na zařízení.


Měřící svorky jsou určeny pro měření napětí nebo proudu. Vodiče se připojují jednotlivě a fixují se utažením šroubu (šroub s hlavou pro plochý šroubovák 2,5 mm).

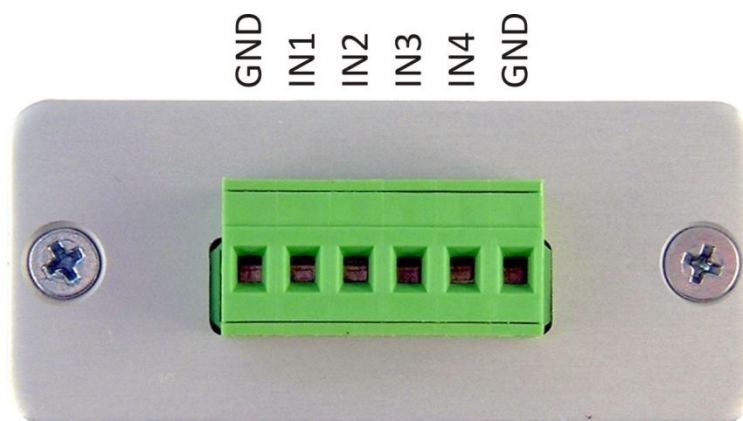

obr. 5 – měřící svorky

USB

Sběrnice USB slouží pro napájení i komunikaci. Připojuje se ke konektoru typu B z obr. 6. Pro připojení je vhodné použít USB kabel pro připojení USB zařízení (typ A – B).

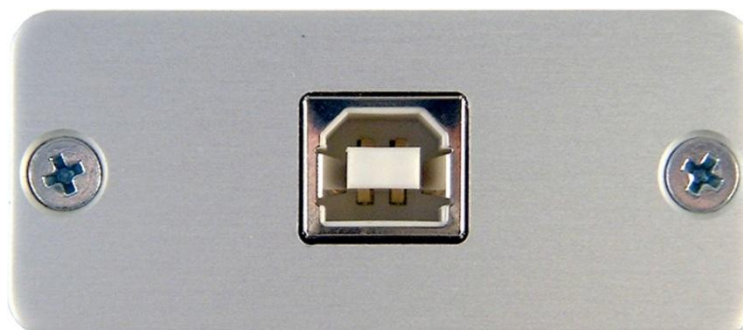


obr. 6 – USB konektor

INSTALACE

Instalace ovladačů v OS Windows

(Následující postup je přesným návodem pro OS Windows Vista. V předchozích systémech Windows 2000 a XP je postup podobný.²⁾)

- 1) Po připojení USB kabelu k AD4USB se rozsvítí zelená kontrolka ON a v systému se spustí průvodce „Nalezen nový hardware“. V něm klepnete na „Vyhledat a nainstalovat ovladač“.

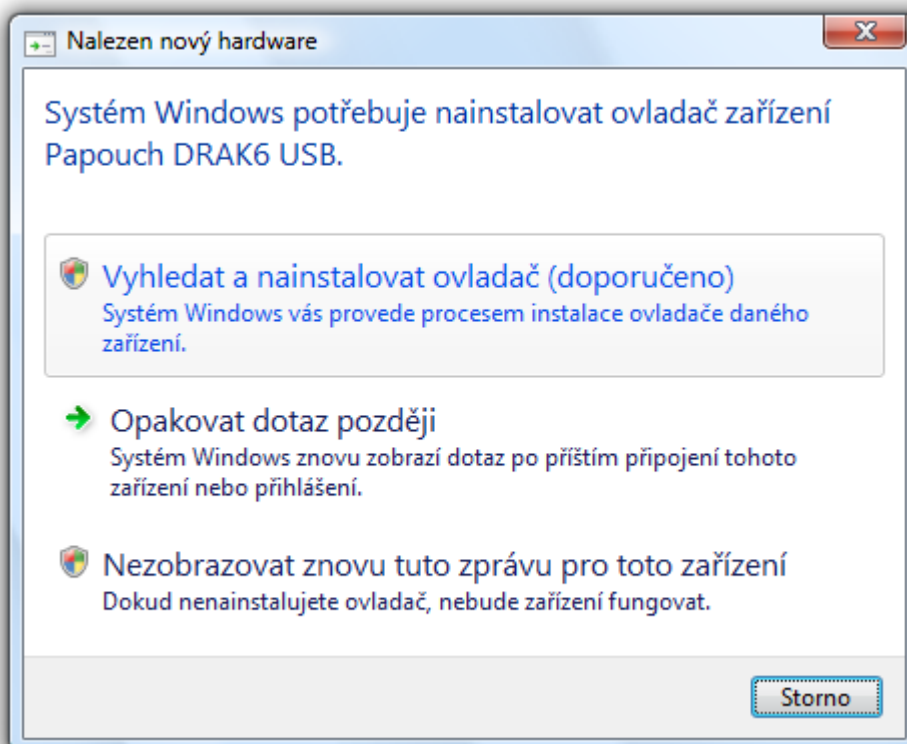


obr. 7 – Nalezen nový hardware³

² Popis instalace USB ovladačů pro OS Windows XP je popsán například v dokumentaci k převodníku SB485. Tato dokumentace je ke stažení na www.papouch.com na stránce SB485. Postup je shodný – v systémových dialogích je pouze jako instalované zařízení uveden převodník SB485.


³ Obrazovky z instalace mají v popiscích uveden název DRAK6 USB, což je starší název pro AD4USB.

- 2) Nyní budete službou „Řízení uživatelských účtů“ vyzváni k potvrzení této akce. V okně klepněte na „Pokračovat“.

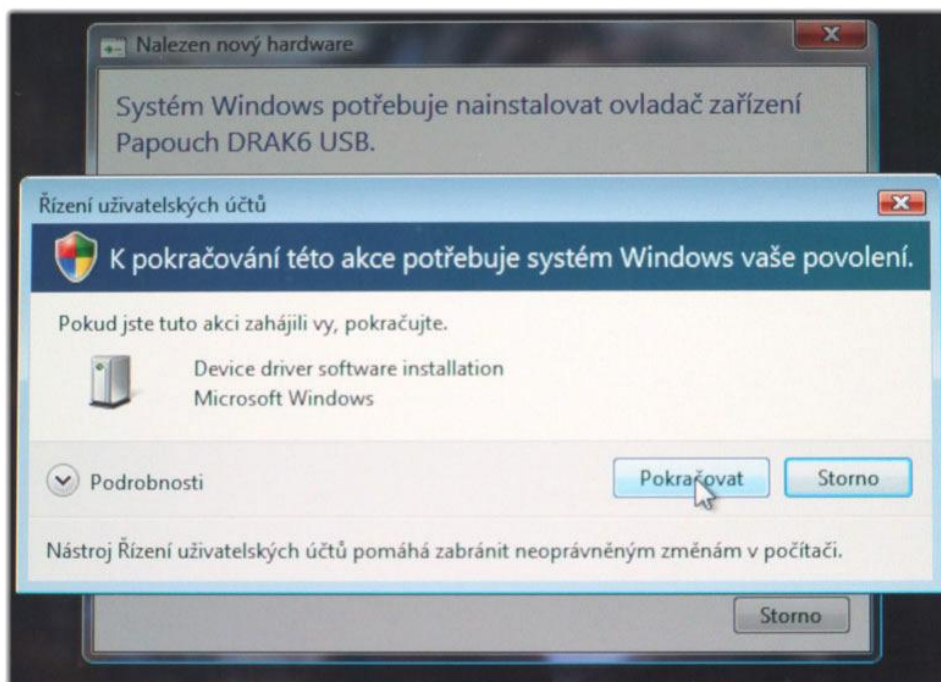


obr. 8 – Řízení uživatelských účtů

- 3) Nyní se operační systém pokusí automaticky najít ovladač.

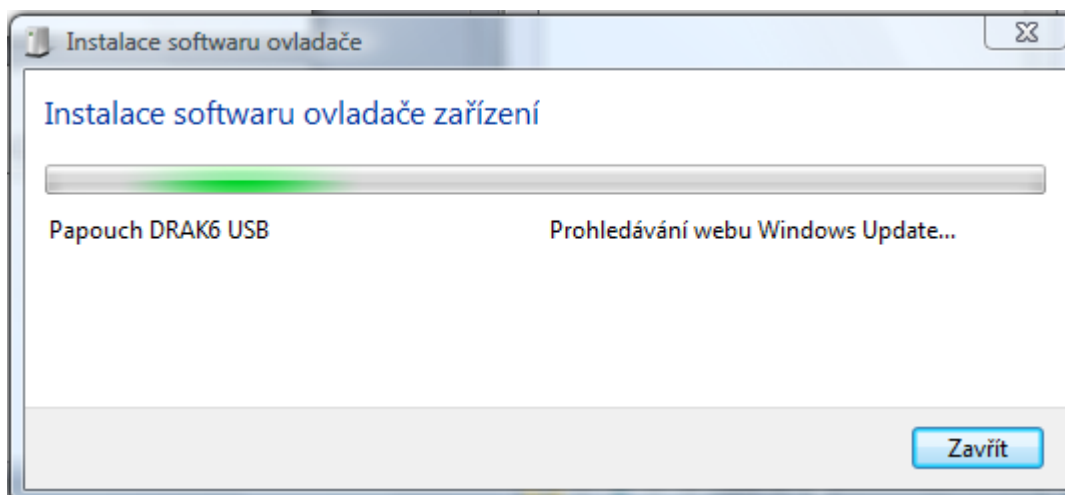


obr. 9 – Automatické hledání ovladače na WEBu Windows Update

- 4) Když se ovladač nepodaří nalézt automaticky, zobrazí se okno z obr. 10. V něm klepněte na „Disk nemám. Jaké jsou další možnosti?“.

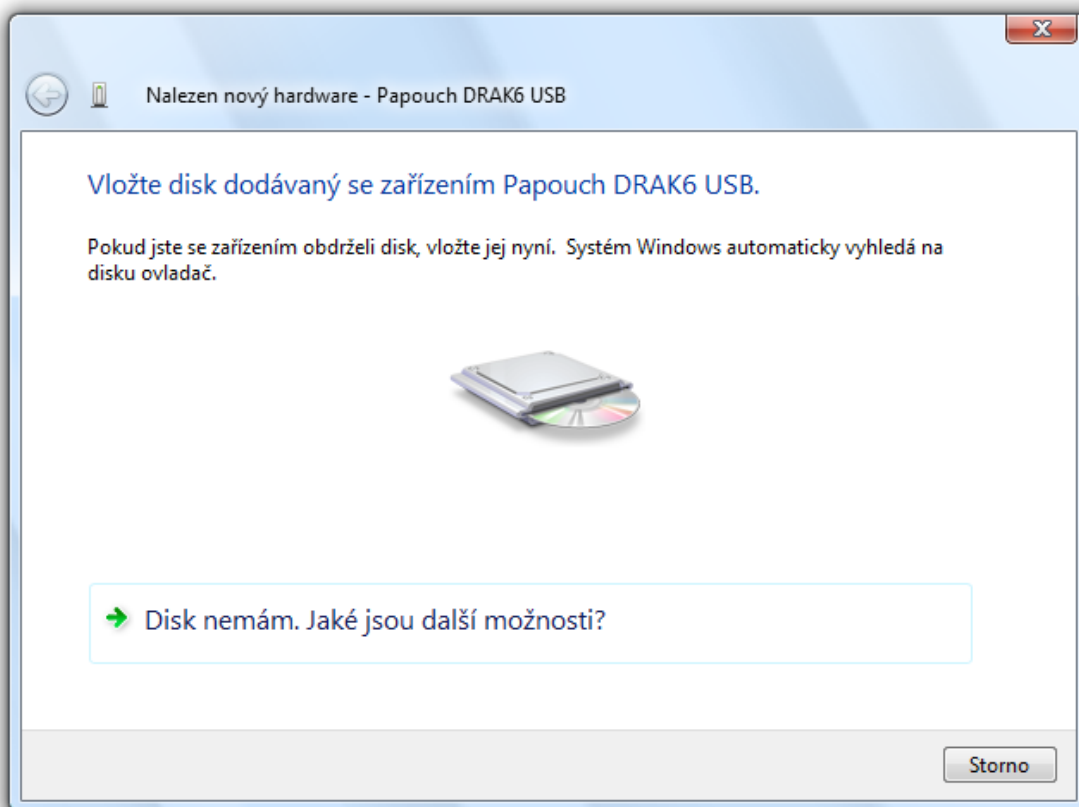


obr. 10 – Ovladač se nepodařilo automaticky nalézt

- 5) Nyní vyberte „Vyhledat ovladač v počítači“.

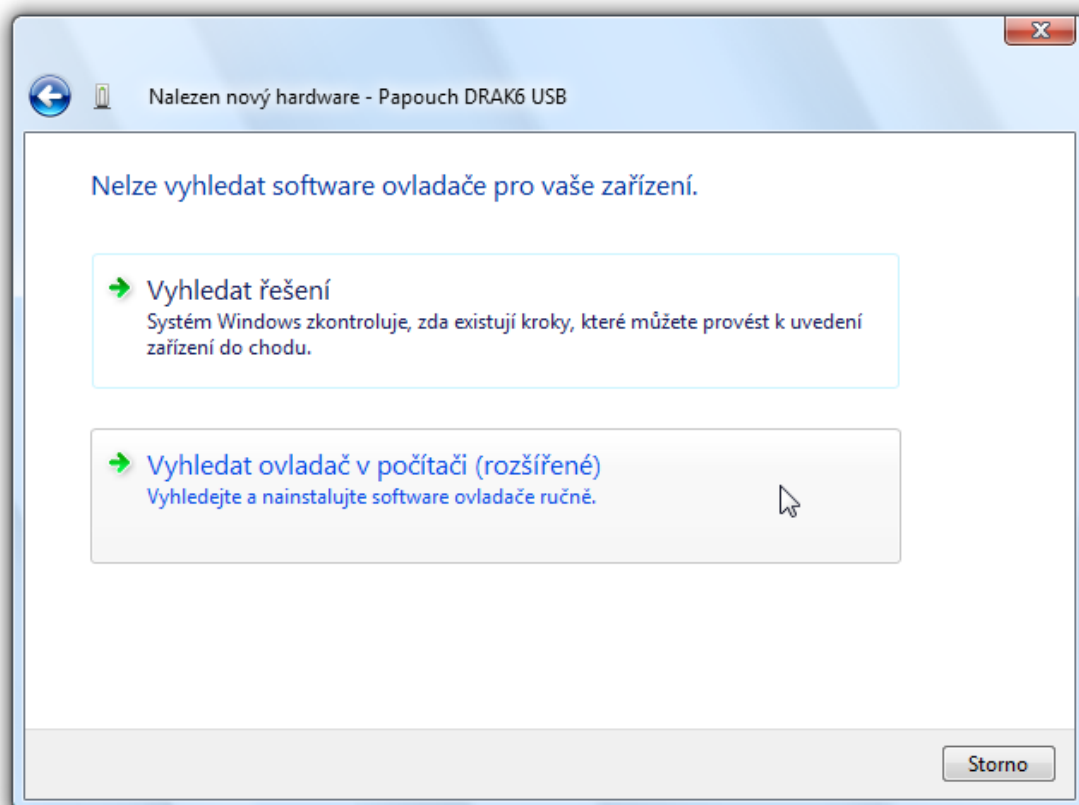


obr. 11 – Pokyn k ručnímu vyhledání ovladače

- 6) Nyní najděte adresář s USB ovladači na dodaném CD nebo stáhněte USB ovladače z domácí stránky zařízení AD4USB na <http://www.papouch.com/> .

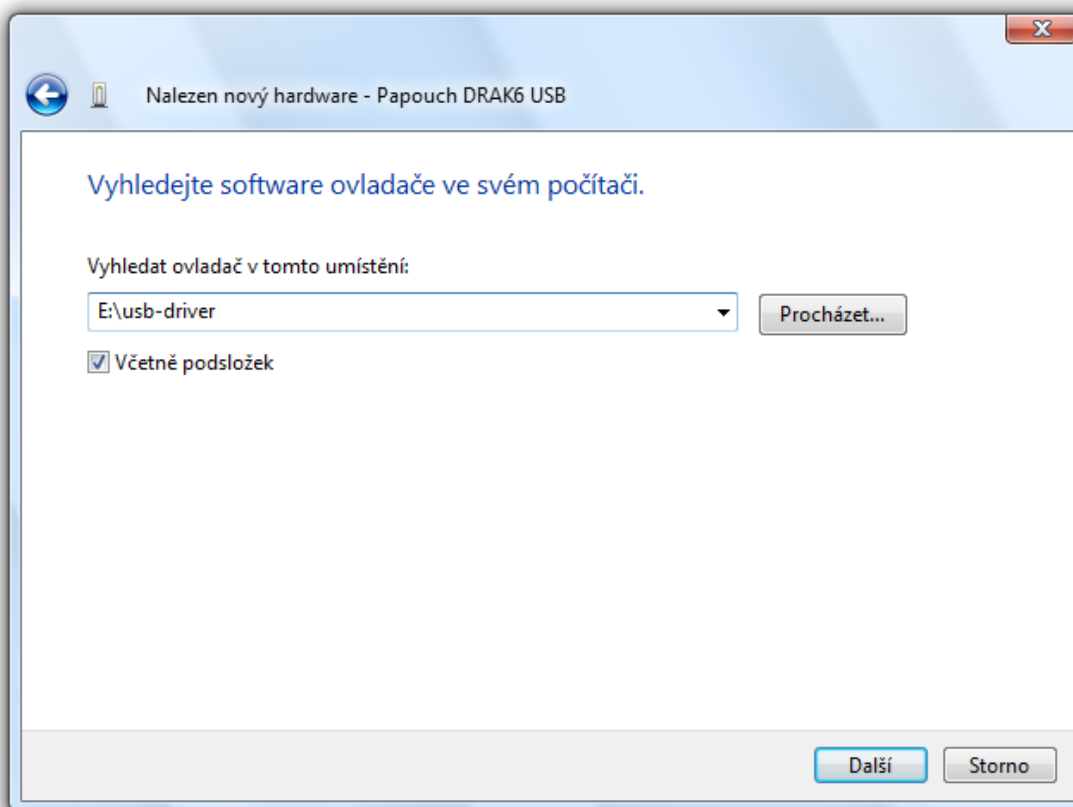


obr. 12 – Nalezení ovladačů

- 7) Než začne instalace, zobrazí se dotaz centra zabezpečení systému, jestli se skutečně má ovladač instalovat. Klepněte na „Přesto nainstalovat tento software“.

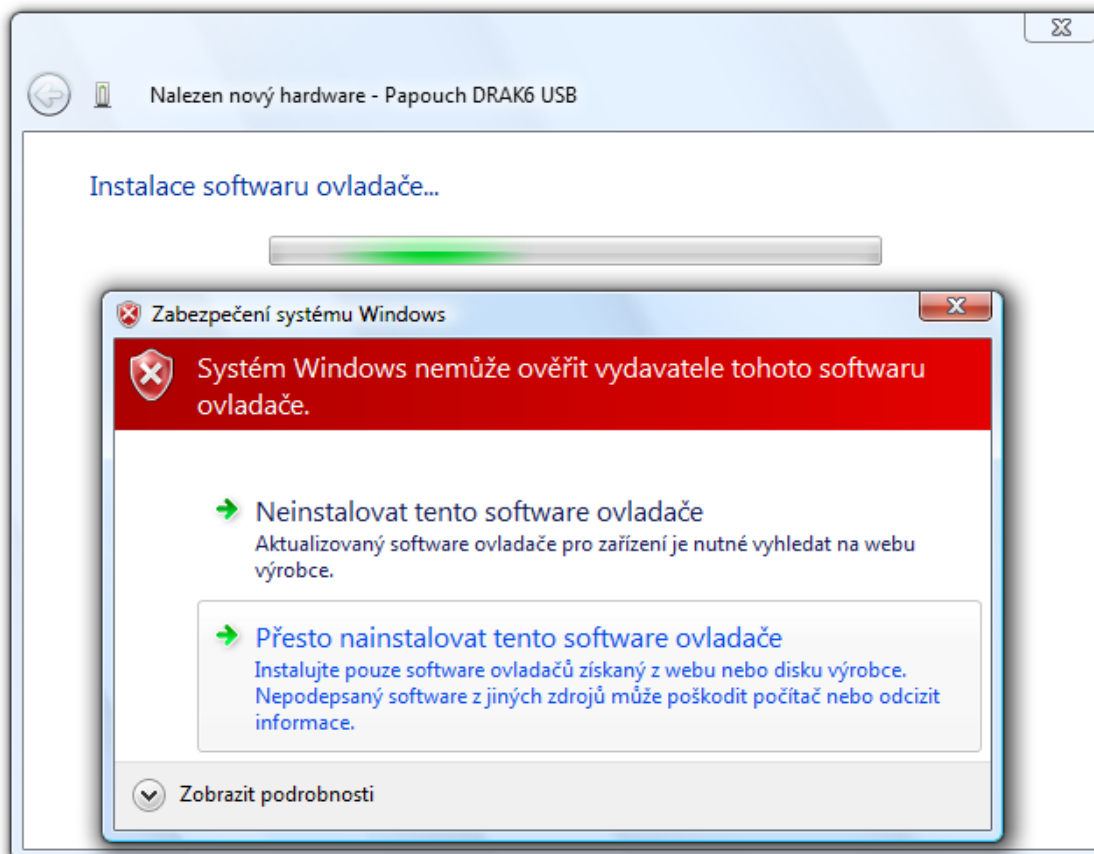


obr. 13 – Dotaz centra zabezpečení

8) Tímto je ukončena instalace USB driveru. Pokračuje se instalací virtuálního portu...

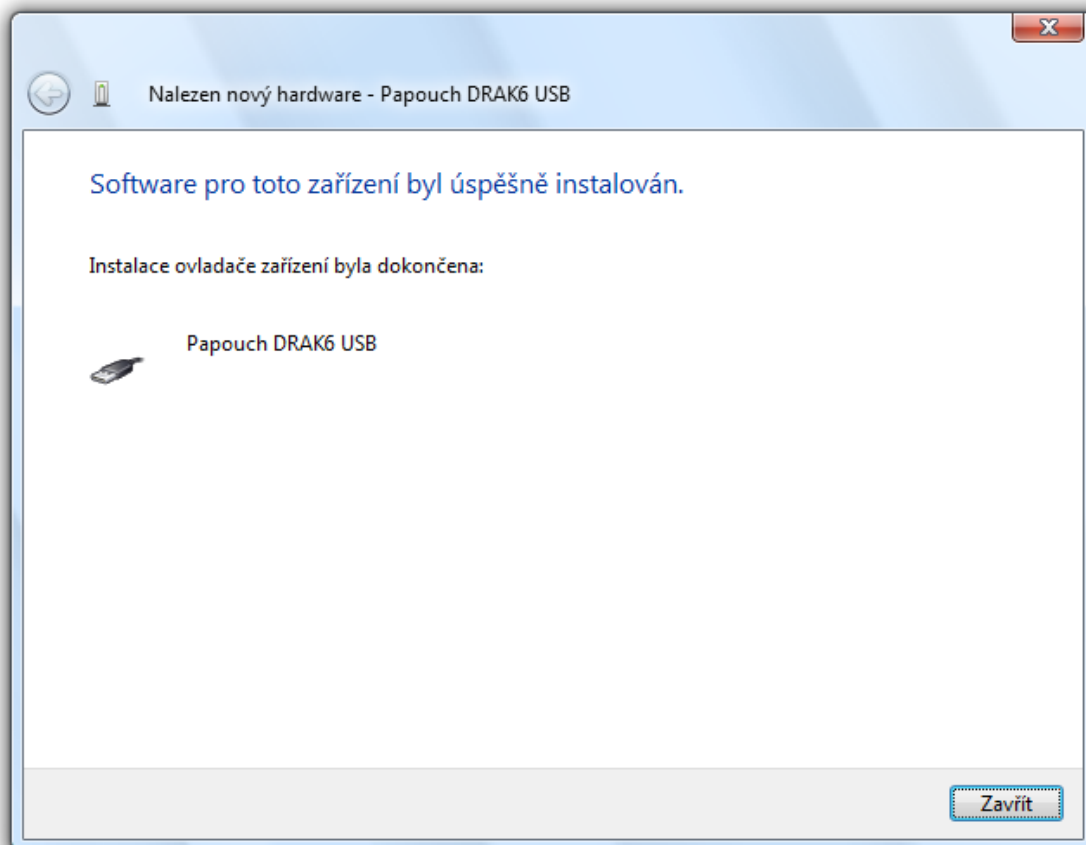


obr. 14 – Instalace USB ovladače byla dokončena

9) Nebyl nalezen ovladač pro virtuální port. Klepněte na „Disk nemám. Jaké jsou další možnosti?“.

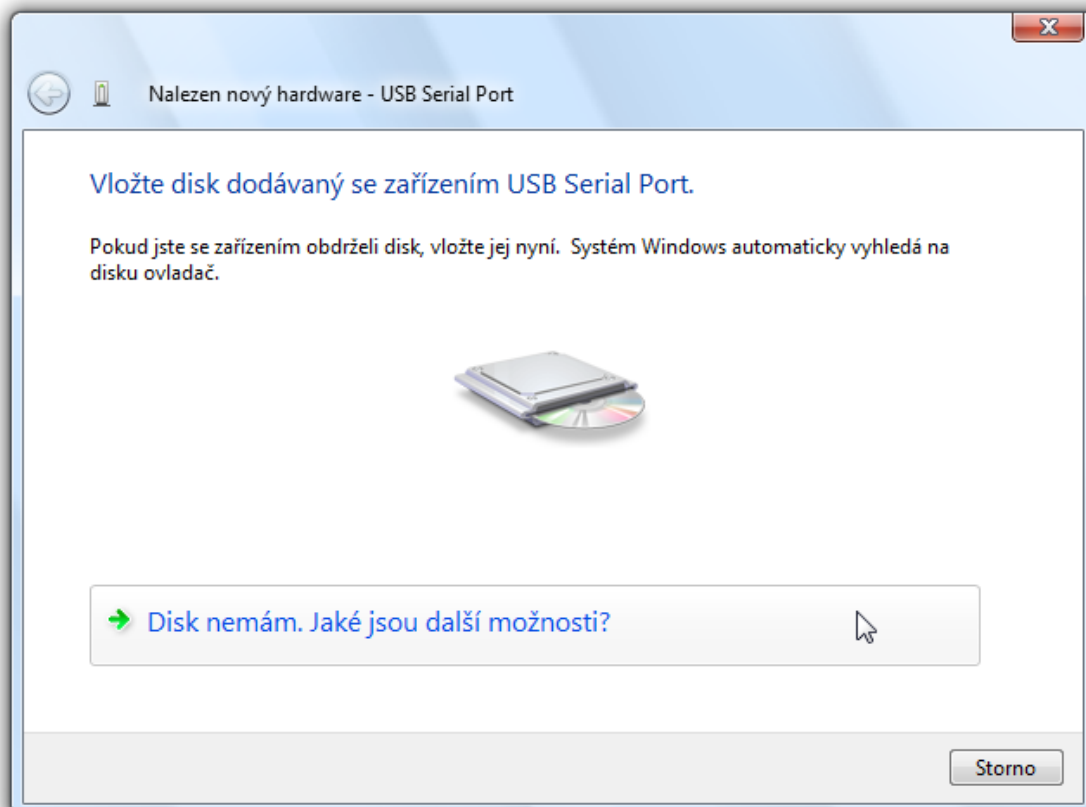


obr. 15 – Ovladač se nepodařilo automaticky nalézt

10) Nyní vyberte „Vyhledat ovladač v počítači“.

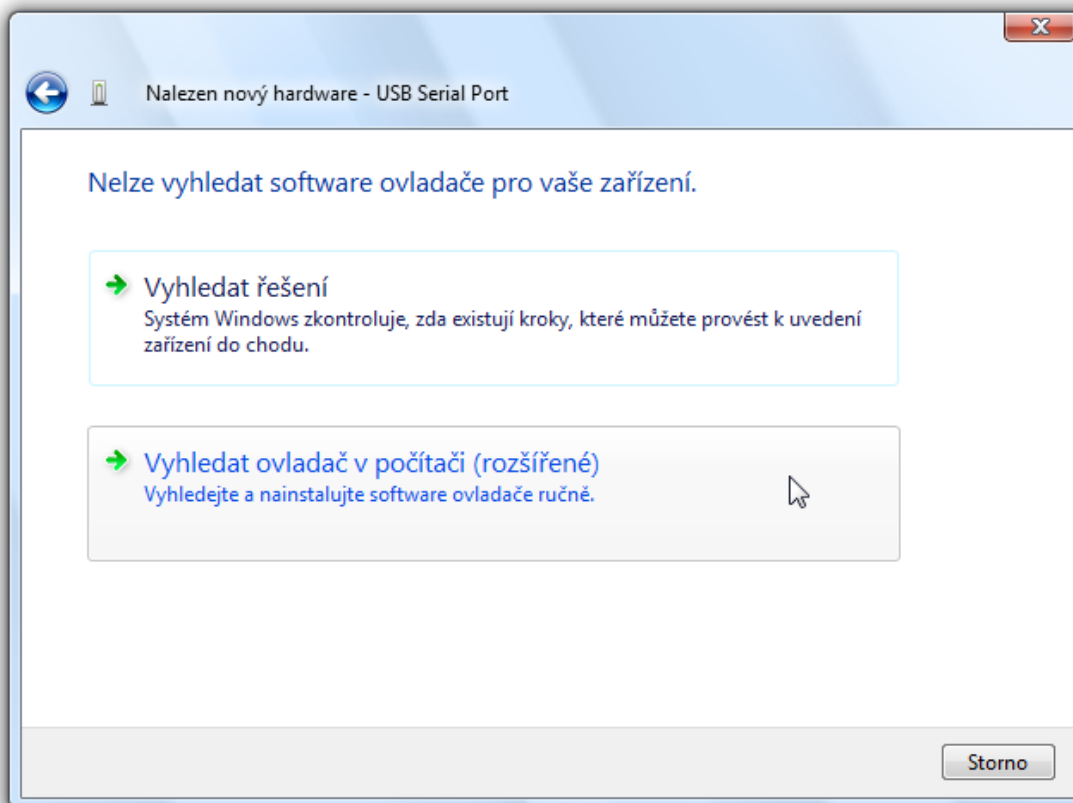


obr. 16 – Pokyn k ručnímu vyhledání ovladače

11) Nyní najděte adresář s ovladači na dodaném CD nebo stáhněte ovladače z domácí stránky zařízení AD4USB na <http://www.papouch.com/>.

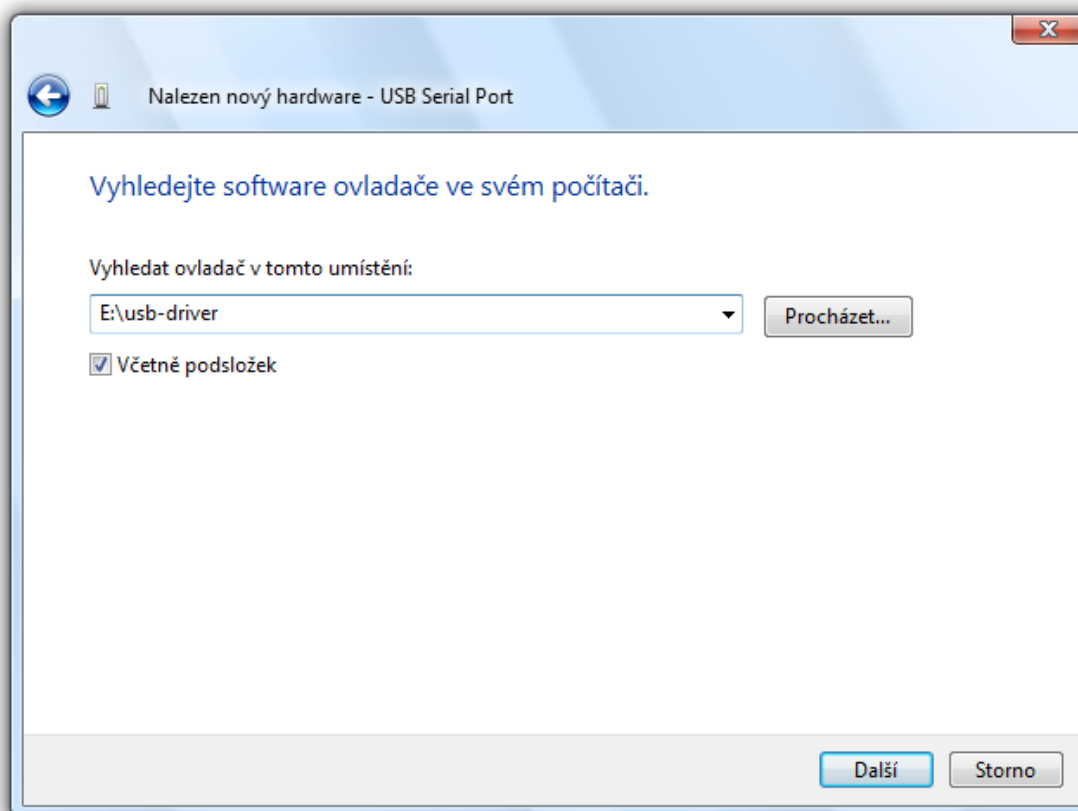


obr. 17 – Nalezení ovladačů

12) Než začne instalace, zobrazí se dotaz centra zabezpečení systému, jestli se skutečně má ovladač instalovat. Klepněte na „Přesto nainstalovat tento software“.

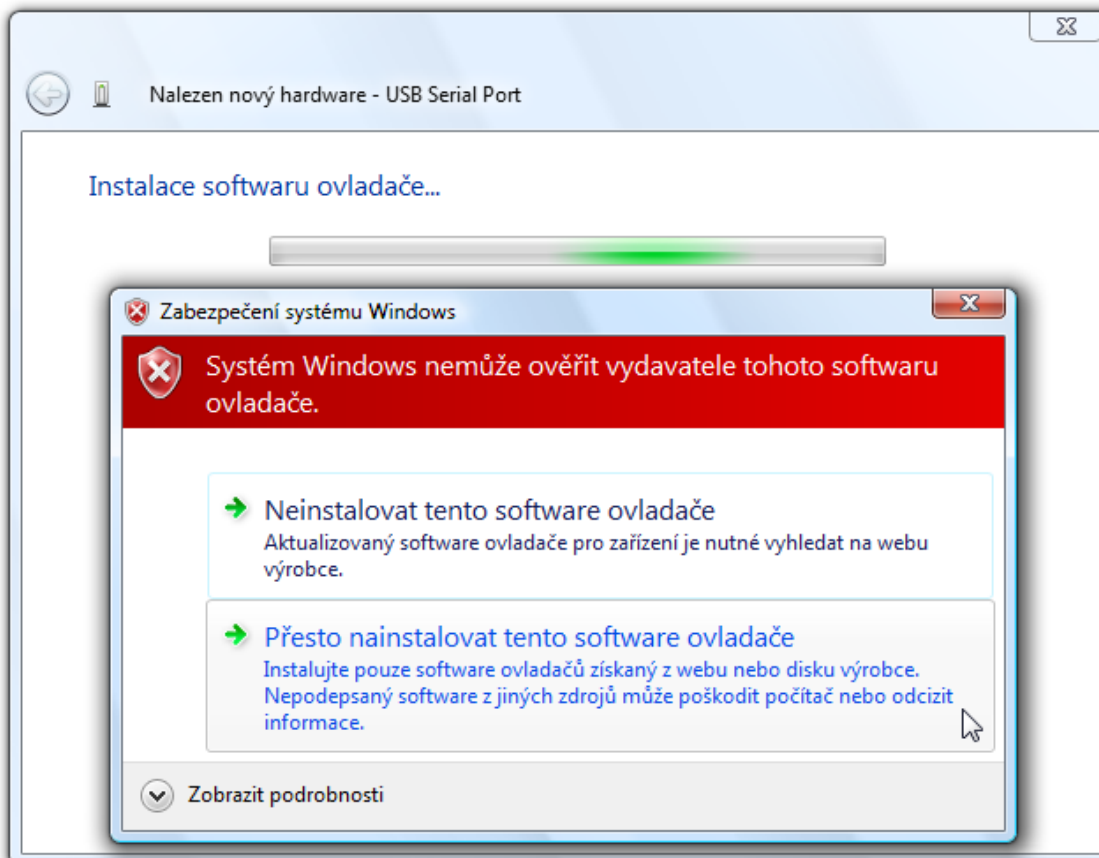

obr. 18 – Dotaz centra zabezpečení

13) Tímto je instalace ovladačů ukončena.

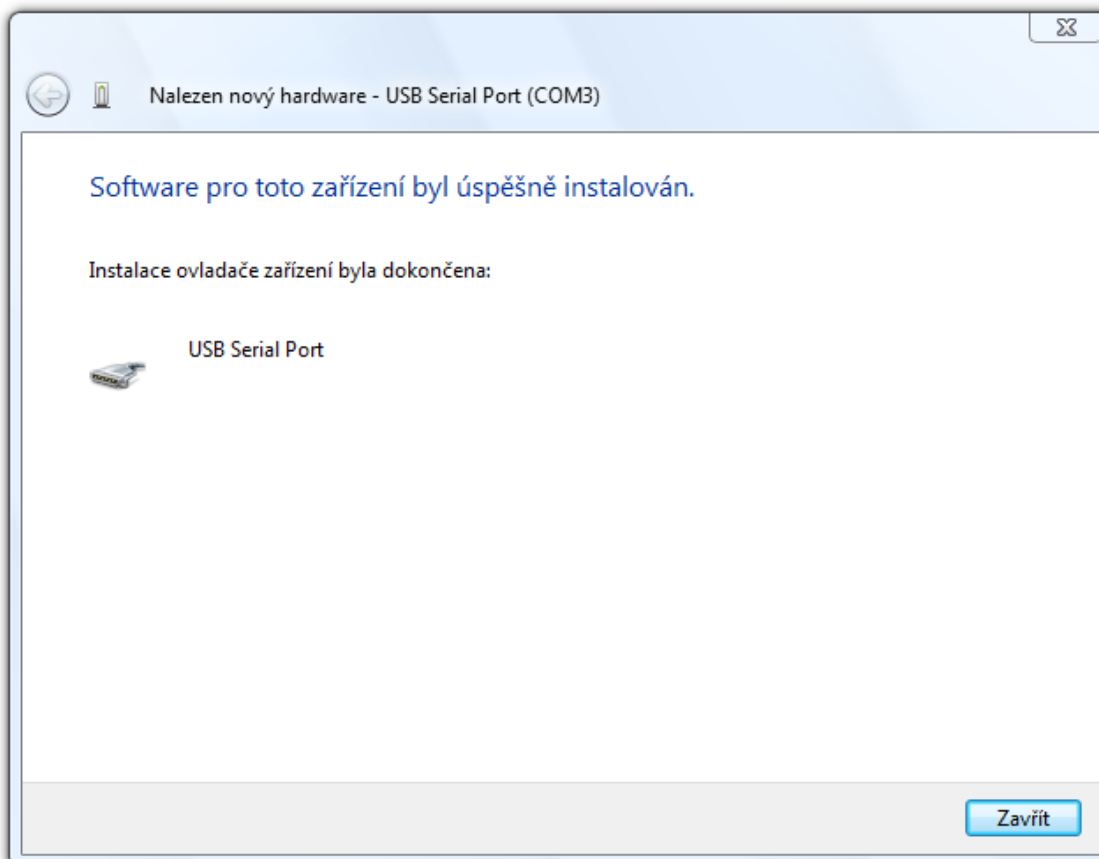


obr. 19 – Úspěšný konec instalace

Změna čísla sériového portu


Při instalaci je zařízení přiřazeno nejbližší neobsazené číslo portu z intervalu 1 až 255. Někdy může být potřeba číslo portu změnit. Postupujte podle následujících bodů.

- 1) Otevřete Správce zařízení. Rozbalte položku „Porty (COM a LPT)“ a klepněte pravým tlačítkem myši na položku „USB Serial Port“ a vyberte „Vlastnosti“.

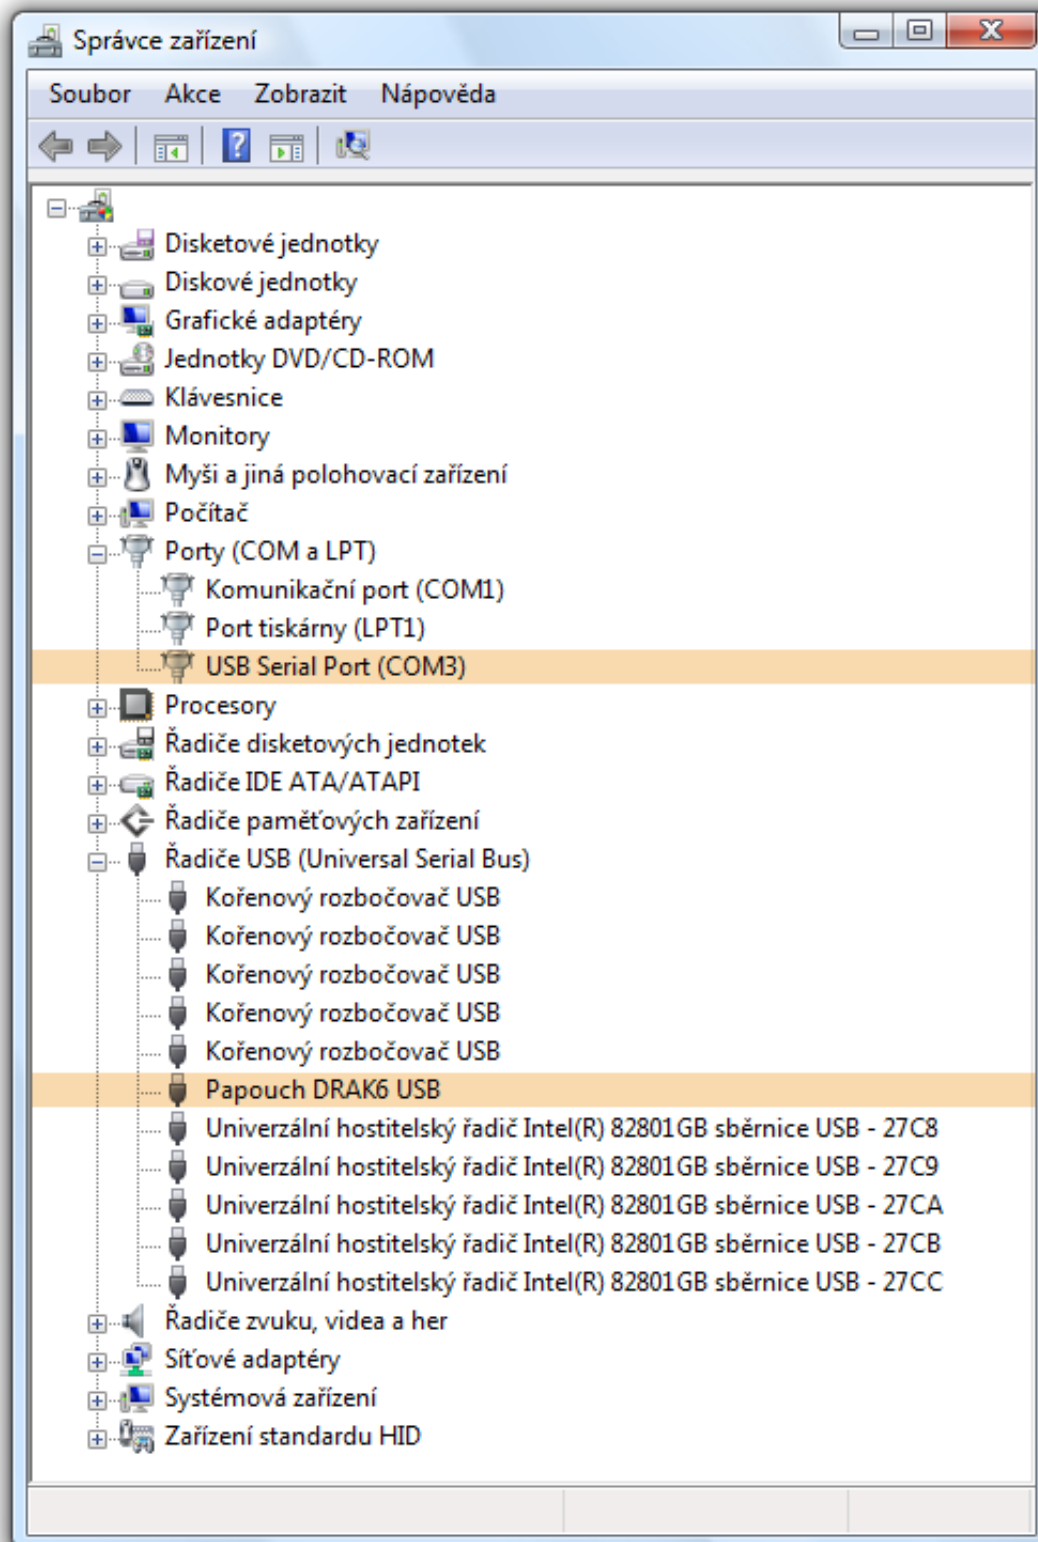


obr. 20 – Správce zařízení – položky patřící k zařízení AD4USB (dříve DRAK6 USB)

- 2) Objeví se okno z obr. 21. Zde vyberte záložku „Port Settings“, kde klepněte na „Advanced...“.

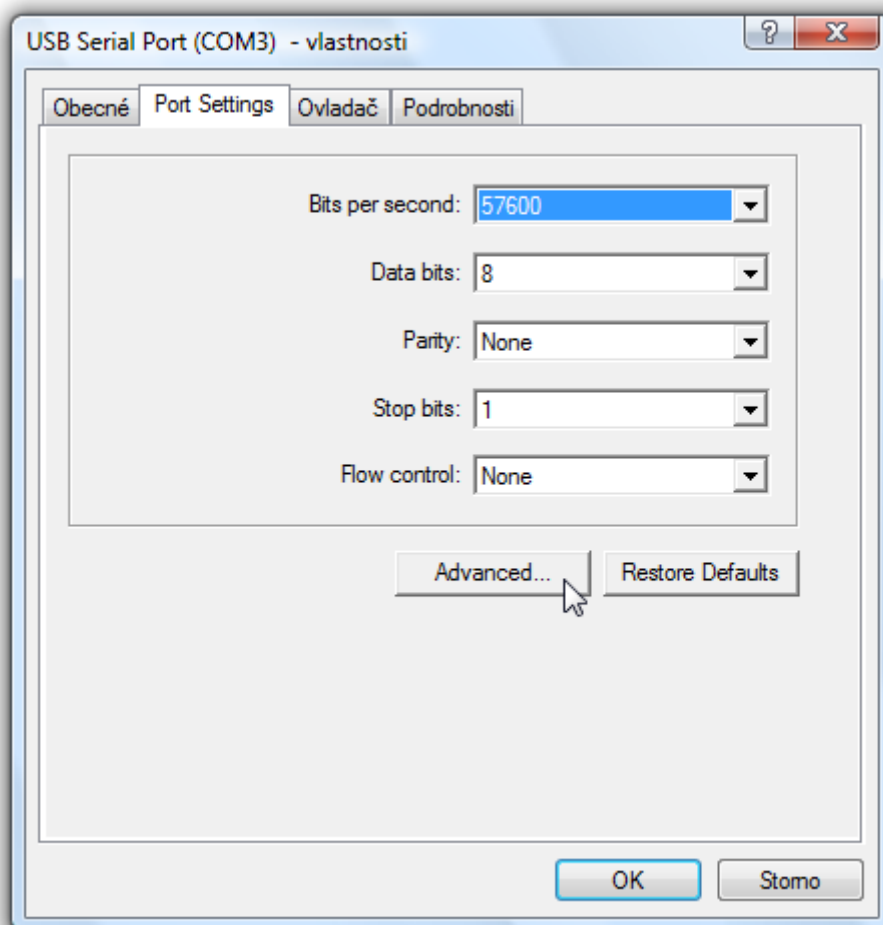

obr. 21 – Port Settings

- 3) V okně z obr. 22 je v horní části položka „COM Port Number“. Zde je zobrazeno aktuální číslo portu COM. V poli pro výběr je možné přiřadit AD4USB port s číslem od 1 do 255. (Pokud chcete přiřadit port, který využívá jiné zařízení, bude změna provedena a původnímu zařízení se přiřadí jiný port.)

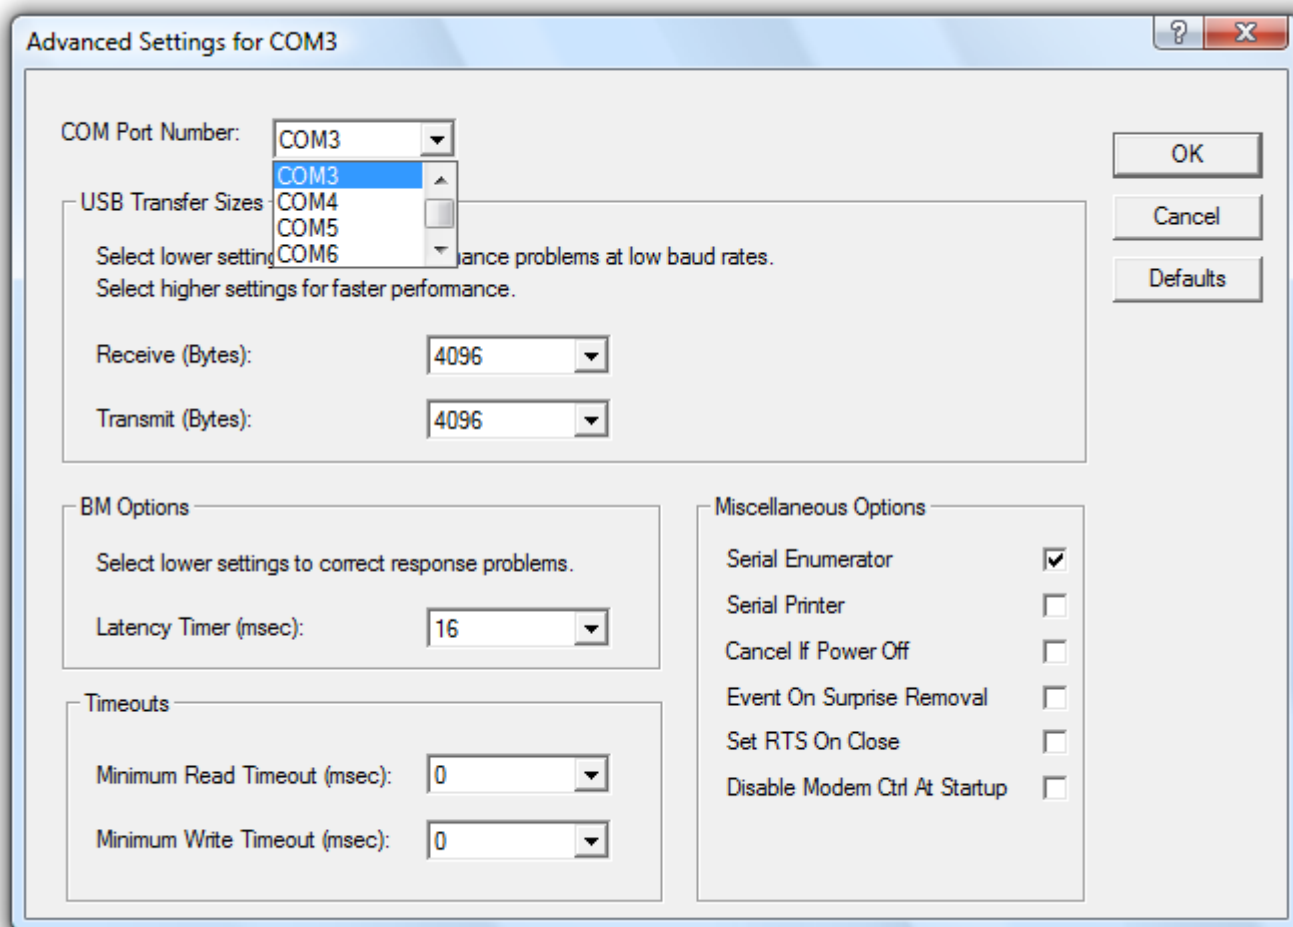

obr. 22 – Rozšířené nastavení pro virtuální COM port

- 4) Klepněte na „OK“. Zavřete také ostatní okna. V některých případech je třeba restartovat počítač, aby mohla být změna provedena.
- 5) AD4USB nyní pracuje s novým číslem portu.

TECHNICKÉ PARAMETRY**Analogové vstupy:**

Počet analogových vstupů	4
Typ vstupů	unipolární
Napěťový vstupní rozsah	0 – 10 V; 10 000 dílků
Vstupní impedance napěťové verze..	1 MΩ (100 kΩ / 1 V)
Proudové vstupní rozsahy.....	0 – 20 mA; 4 – 20 mA; 10 000 dílků
Kalibrace	10 000 dílků/rozsah
Rozlišení A/D převodníku.....	16 bitů
Maximální nelinearita	10 dílků
Maximální chyba nuly.....	10 dílků
Maximální chyba rozsahu	10 dílků
Maximální rychlost měření	406 ms (všechny kanály)
Způsob kalibrace.....	softwarově ⁴

Řídící rozhraní:

Typ	USB verze 1.1 (USB 2.0 kompatibilní)
Konektor.....	typu B
Komunikační protokol.....	Spinel (popsán dále)
Komunikační rychlost	115 200 Bd (neměnná)
Počet datových bitů	8
Parita.....	bez parity
Počet stopbitů	1

Napájení:

Napájení.....	5 V z USB
Proudový odběr.....	typ. 60 mA

Ostatní:

Pracovní teplota	-20 °C až +70 °C
Rozměry.....	104 mm × 55 mm × 24 mm
Rozměry včetně konektorů	121 mm × 55 mm × 24 mm
Rozměry i s držákem na lištu DIN.....	104 mm × 55 mm × 33 mm
Hmotnost.....	145 g

⁴ Kalibrace přístroje je popsána na straně 25.

Možná provedení

Montáž:

- Bez držáku (*standardní provedení*)
- S držákem na lištu DIN



obr. 23 - AD4USB s držákem na lištu DIN

- S držákem na zeď



obr. 24 – AD4 s držákem na zeď

Vstupní rozsahy:

- 0 až 10 V (označení AD4USB \mathbf{U})
- 0 až 20 mA (označení AD4USB \mathbf{I})
- 4 až 20 mA (označení AD4USB \mathbf{I})
- na přání je možné dle objednávky dodat i jiný proudový nebo napěťový rozsah; možná je i kombinace více rozsahů v jednom přístroji (označení AD4USB \mathbf{C})

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce modulu AD4USB.

INDIKACE

Na zařízení jsou tři kontrolky indikující provozní stavy:

ON

Zelená kontrolka. Svítí při připojení napájecího napětí.

COM

Žlutá kontrolka. Blikne po inicializaci po zapnutí napájení, a také při komunikaci na USB.

OVR

Červená kontrolka. Bliká při překročení vstupního rozsahu některého kanálu.

KOMPLETNÍ POPIS KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU

Kompletní popis komunikačního protokolu Spinel, kterým AD4USB komunikuje je k dispozici ke stažení na webové stránce AD4USB.

Papouch s.r.o.

Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O moduly, elektronické aplikace dle požadavků.

Adresa:

**Strašnická 3164/1a
102 00 Praha 10**

Telefon:

**+420 267 314 267-8
+420 602 379 954**

Fax:

+420 267 314 269

Internet:

www.papouch.com

E-mail:

papouch@papouch.com

RSS:

www.papouch.com/paprss.xml

